TESCOM

取扱説明書

ネイルケア（ポリッシュタイプ）

品番 **TL132** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。**特に「安全上のご注意」（1 ～ 3P）は必ずお読みください。**

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

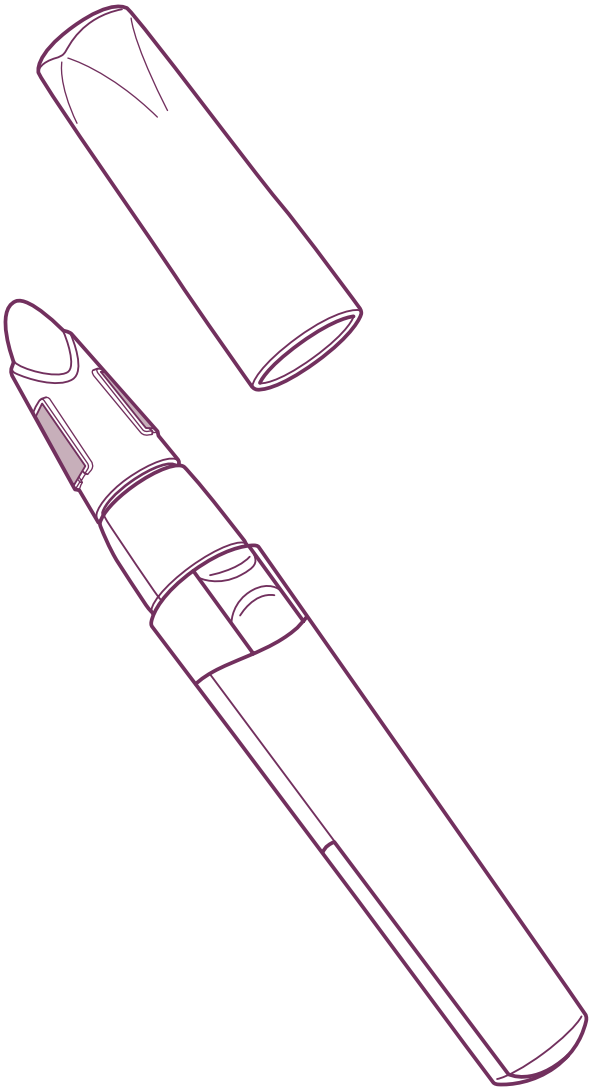

もくじ

安全上のご注意 ……… 1

各部のなまえとはたらき ……… 4

使いかた ……………… 5

お手入れのしかた ……… 11

故障かな？と思ったら ……… 12

仕様 ……………… 12

アフターサービス ……… 13

無料修理規定 ……… 14

保証書 ……………… 裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
  必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠危険	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。
⚠警告	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告	
禁止	**子供だけで使わせない。乳幼児や子供、ペットに使わない。幼児の手が届く所で使わない。幼児の手が届く場所に置かない。** ● 感電・けが・やけどの恐れがあります。
	付属品・アタッチメント・取り外した部品などを幼児の手が届く場所に置かない。 ● 誤飲の恐れがあります。

⚠警告

禁止	**本体や電池を火中に投入しない。** ●火災・破裂・やけどの恐れがあります。

⚠注意

必ず守る	**使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。** ●けが・事故の恐れがあります。
	電池・キャップ・アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。また、スイッチを「ON」にしないように注意する。 ●けが・故障の恐れがあります。
	電池は以下の事を守り、正しく使用する。 ・⊕⊖の向きを確かめ、正しく入れる。 ・使い切った電池はすぐに取り出す。 ・長期間使わないときは、電池を取り出しておく。 ・電池に表示してある注意内容を守る。 ・使用期限内の電池を使用する。 ・種類の違う電池、新しい電池と古い電池を一緒に使わない。 ●電池の発熱・破裂・液漏れなどによる、けがや周囲汚損の恐れがあります。
	充電式ニッケル水素電池を使うときは、充電池メーカーの取扱説明書をよく読んで使う。
禁止	**アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。** ●けが・事故の恐れがあります。

⚠注意	
禁止	**アタッチメントを、動きが止まるほどの力で押さえない。** ● けが・故障の恐れがあります。
	他の人と共用しない。 ● 感染症の恐れがあります。
	爪以外には使わない。 ● けが・故障の恐れがあります
	爪を削りすぎたり、みがきすぎたりしない。 ● けがの恐れがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 ● 火災・感電・けがの恐れがあります。
	業務用として使わない。 **また、不特定多数の人が使う場所に置かない。** ● 感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。
水場禁止	**浴室や湿気の多い所で使わない。置かない。** ● 絶縁劣化などにより、火災・感電・ショートの恐れがあります。
水ぬれ禁止	**水につけない。水をかけない。ぬれた手で使わない。** ● ショートの恐れがあります。
分解禁止	**改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。** ● 火災・けがの恐れがあります。

各部のなまえとはたらき

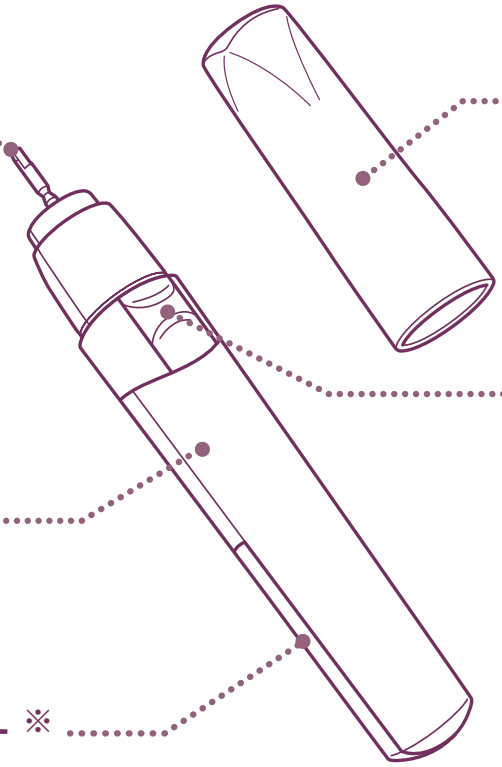

スイッチ
上にスライドさせると
「ON」になります。



- **STEP1**
  アタッチメント ※



- **STEP2**
  アタッチメント ※



- **STEP3**
  アタッチメント ※



※やすり面・みがき面はシールになっています。（交換方法→ 10 ページ）

- アタッチメントケース ※



※の付いた部品・付属品は、お取り寄せできます。
各種替えシールもございます。販売店へお問い合わせください。
ホームページでもお問い合わせいただけます。
URL ▶ http://www.tescom-japan.co.jp/support/

使いかた

電池の入れかた

- 電池について
  - 単３形アルカリ乾電池、または単３形充電式ニッケル水素電池１本を使用します。
  - 単３形アルカリ乾電池で約１ヶ月半使用できます。（2週間に１回３０分使用の場合）
  - 使用済みの電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄するか、リサイクル協力店へお持ちください。

1 **スイッチが「OFF」になっている事を確認する。**
電池カバーの▼部分を軽く押しながら、引いて外す。

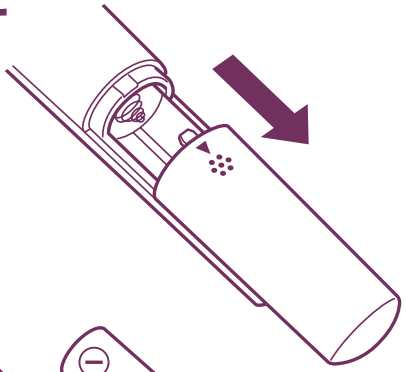

2 **電池を図の向きで入れる。**

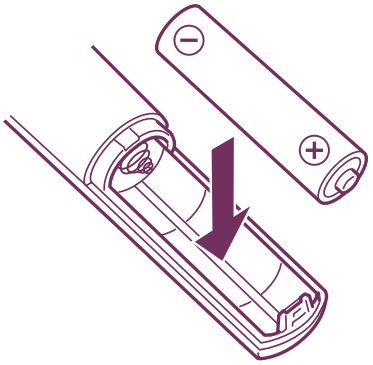

3 **電池カバーを本体にはめ込む。**

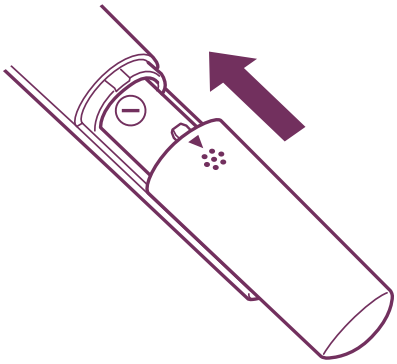

⚠注意	
	● 必ず、アルカリ乾電池か充電式ニッケル水素電池を使う。 他の乾電池を使うと、製品本来の性能が発揮できないことがあります。 ※充電式ニッケル水素電池をお使いの際は、お使いになるメーカー及び電池の状態により性能に差が出る場合があります。

1 キャップを取り外し、スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

2 アタッチメントを取り付ける。（→ 10 ページ）

3 スイッチを「ON」にしてアタッチメントを使う。

- 爪の形づくり（→ 7 ページ）
- 爪みがき（→ 8 ～ 9 ページ）
  STEP1：削る
  STEP2：整える
  STEP3：ツヤ出し

4 使用後は、スイッチを「OFF」にする。



5 キャップを取り付けて湿気の少ない所で保管する。長期間使わないときは、電池を取り外しておく。

⚠注意	
	●爪に疾患のある人・爪まわりにトラブルのある人は使わない。爪を傷つける恐れがあります。 ●アタッチメントを爪に強く押し当てない。また、同じ場所に長時間当てない。けがや爪を傷つける恐れがあります。 ●爪まわりの肌を傷つけないように注意する。 ●爪の薄い人は、みがきすぎないように注意する。 ●アタッチメントを取り付けていない状態では使わない。

使いかた

爪の形づくり

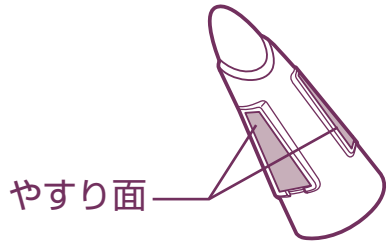

1 STEP1 アタッチメントを取り付け（→ 10 ページ）、スイッチを「ON」にする。

2 図のように、やすり面を爪に当て、爪の形を整える。

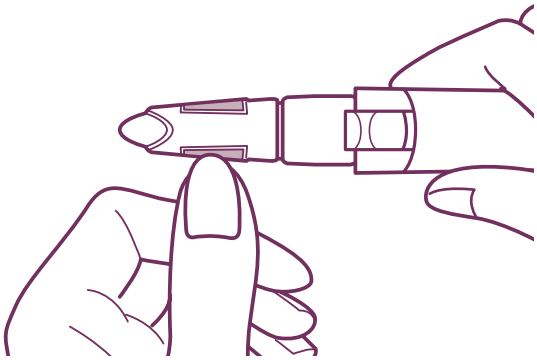

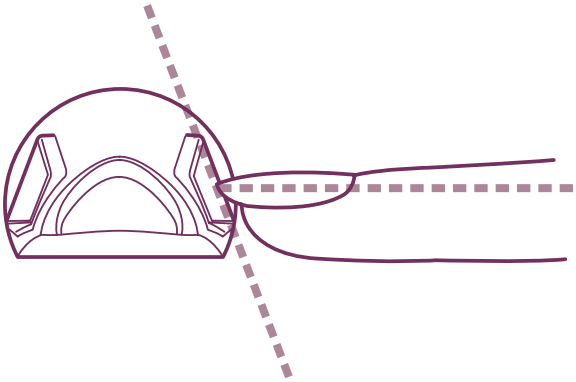

爪みがき

STEP1：削る



1. **STEP1 アタッチメントを取り付け（→ 10 ページ）、スイッチを「ON」にする。**

2. **アタッチメントの先端を甘皮部分に軽く当て、甘皮を押しあげる。**

   ※入浴後、またはぬるま湯で甘皮部分を十分やわらかくしたあとのお手入れをおすすめします。

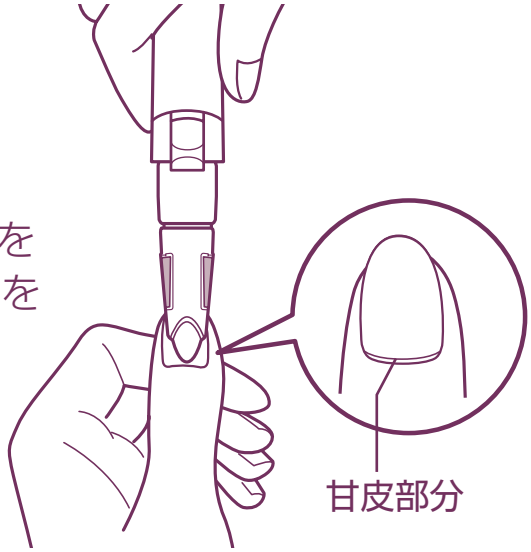

3. **みがき面を爪の表面に当て、まんべんなく動かして表面の凹凸を取り除く。**

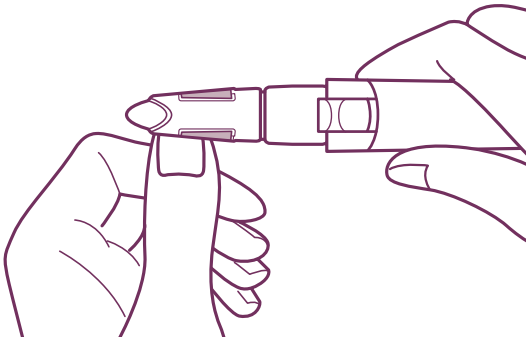

⚠注意	●甘皮部分を押しすぎないように注意する。 ●爪をみがきすぎない。特に、爪の薄い人は注意してください。

使いかた　　アタッチメントの使いかた

STEP2：整える



1. STEP2 アタッチメントを取り付け（→ 10 ページ)、スイッチを「ON」にする。

2. みがき面を、爪の表面に軽く押し付けながら動かし、表面をなめらかに整える。

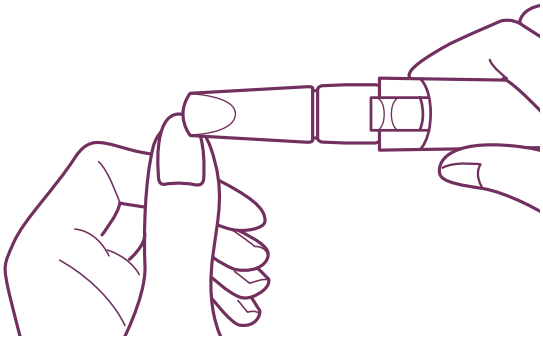

STEP3: ツヤ出し



1. STEP3 アタッチメントを取り付け（→ 10 ページ)、スイッチを「ON」にする。

2. みがき面を、爪の表面に軽く押し付けながら動かし、爪全体をみがいてツヤを出す。

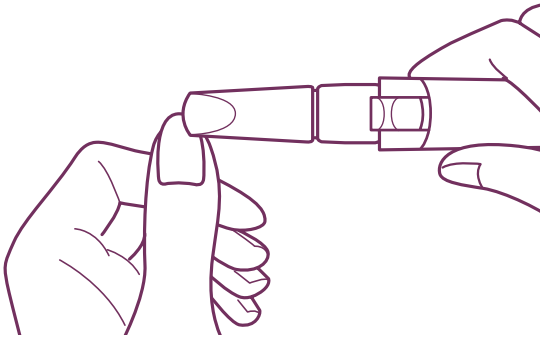

⚠注意	●爪をみがきすぎない。特に、爪の薄い人は注意してください。

アタッチメントの着脱

●取り付けかた

図の向きで、アタッチメントを
アタッチメント差込部へまっすぐ
差し込んで、取り付ける。

●取り外しかた

アタッチメントを、まっすぐ
引き抜いて取り外す。

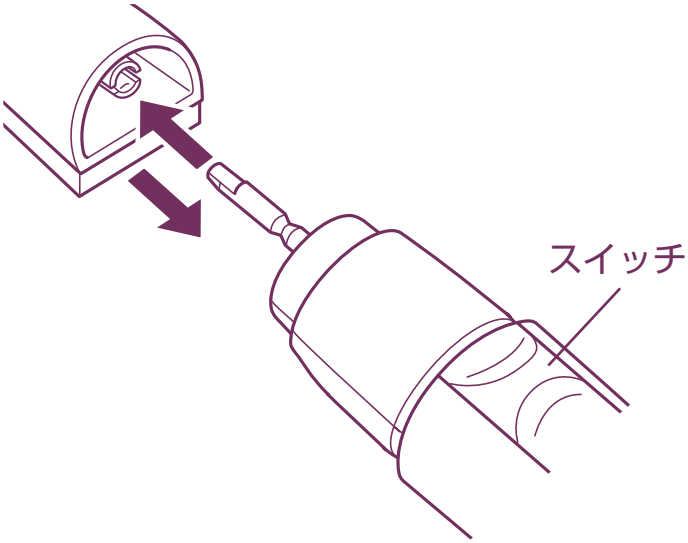

やすり面・みがき面シールの交換

アタッチメントのやすり面・みがき面はシールになっていて、交換ができます。
替えシールはお取り寄せができます。（→４ ページ）

1 アタッチメントのやすり面・みがき面シールをはがす。

※やすり面シールは、毛抜きなど先の細いものを差し込んではがしてください。



2 替えシールの裏紙をはがして、アタッチメントにはる。

※やすり面シールは、左右で形状が異なりますのでご注意ください。



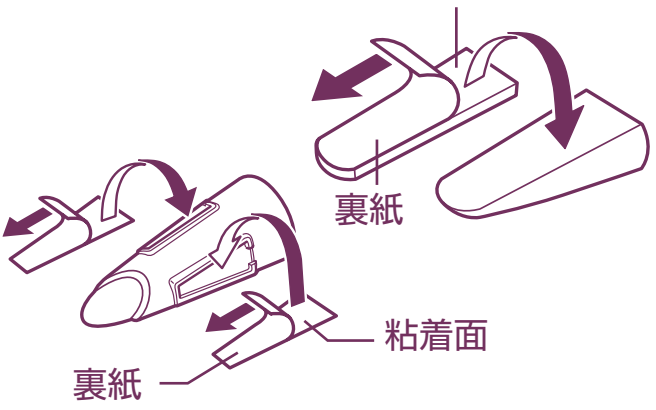

⚠注意	● 手やアタッチメントの油分をふきとってからシールを交換する。 シールがはり付けにくくなります。

使いかた　やすり面・みがき面シールの交換

きれいに仕上げるため、アタッチメントにより、下記を目安にやすり面・みがき面シールの取り替えをおすすめします。

アタッチメント		交換の目安
STEP1 アタッチメント	やすり面シール	約 3 ヶ月（1 週間に 1 回 10 分使用）
	みがき面シール	約 3 ヶ月（2 週間に 1 回 10 分使用）
STEP2 アタッチメント		約 3 ヶ月（2 週間に 1 回 10 分使用）
STEP3 アタッチメント		約 3 ヶ月（2 週間に 1 回 10 分使用）

お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。

本体

- 乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。
  汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

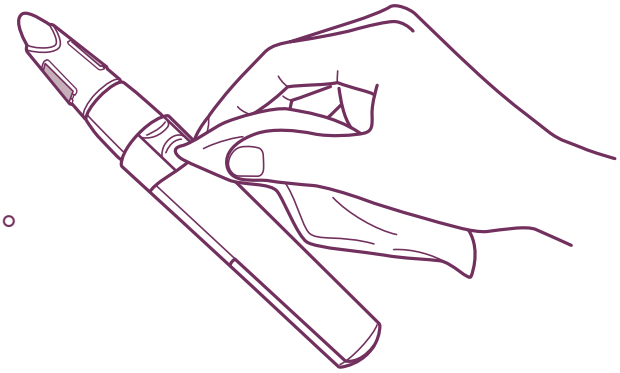

⚠注意
- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
削れない。 削りにくい。 仕上がりが悪い。	やすり面・みがき面 シールの寿命がきた。	新しいシールに交換する。 （→ 10 ページ） 最寄の販売店にご用命ください。 （→ 4 ページ）
	電池の寿命がきた。	新しい電池、または 充電した電池に交換する。 （→ 5 ページ）
スイッチを「ON」にしても動かない。	電池が入っていない。	電池を入れる。（→ 5 ページ）
	電池の方向が 間違っている。	電池の ⊕⊖ を確認して入れ直す。（→ 5 ページ）
	故障している。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（→ 13 ページ）
破損している。		
爪に異常が現れた		すぐに使用を中止し、 専門医にご相談ください。

仕　様

品　名	ネイルケア （ポリッシュタイプ）	品　番	TL132
電　源	DC1.5V 単 3 形アルカリ乾電池（LR6）1 本		
質　量	45g (STEP1 アタッチメント / キャップ装着時、電池別）		
寸　法	高さ 169 ×幅 21 ×奥行き 22mm（キャップ装着時） 高さ 154 ×幅 21 ×奥行き 22mm（STEP1 アタッチメント装着時）		
アタッチメント	STEP1 アタッチメント・STEP2 アタッチメント STEP3 アタッチメント		
付　属　品	キャップ・アタッチメントケース		

アフターサービス

❶ 保証書について ／保証期間はお買い上げ日より１年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

❷ 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。
  保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
  修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

❸ 補修用性能部品の保有期間

当社では､この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後６年としております。

❹ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。
お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

❺ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日９時～ 17 時

〒 390-1242 長野県松本市和田 4217 － 1　FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ

通話無料 **0120-343-122**

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

通話無料 **0120-106-018**

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL ▶ http://www.tescom-japan.co.jp/support/

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤本書の提示がない場合。
   ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

愛情点検

● **長年ご使用のネイルケアの点検を！**

こんな症状はありませんか	● こげくさい臭いがする。 ● 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ● その他、異常や故障がある。	ご使用中止	事故防止のため、販売店に点検・修理をご相談ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
無料修理規定については 14 ページをご覧ください。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。
当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保　証　書 持込修理

品　番	TL132	保証期間	お買い上げ年月日より **1年間**	保証対象	本体

★お客様	ご芳名　　　様 ご住所（〒　　　） お電話	★販売店	★お買い上げ年月日　　年　月　日 住所・店名 電話

株式会社 テスコム　www.tescom-japan.co.jp
本社／東京都品川区西五反田5－5－7　工場／長野県松本市和田4217－1

3471-2